
Instrucciones de montaje

Ventiladores con Filtro KAV (K-AIR VENTILATION)

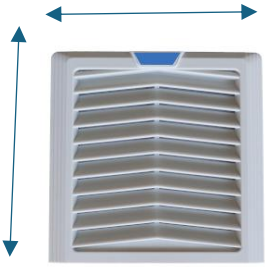

Referencia	Medida externa mm
KAF122	122 x 122
KAF149	149 x 149
KAF204	204 x 204
KAF255	255 x 255
KAF320	320 x 320

Filtros de salida KAF (K-AIR FILTER)

1. Taladrar la chapa metálica de acuerdo con las dimensiones que se muestran en las plantillas de escotaduras según el modelo de ventilador o el filtro, respetando las tolerancias indicadas.

Si las tolerancias no se cumplen, agujerear la chapa del armario y fijar la base del filtro con cuatro tornillos.

2. Insertar primero la parte superior del ventilador o del filtro en el interior de la escotadura. Inclinar después la parte inferior y finalmente presionar para fijar el ventilador o el filtro a la escotadura. En el caso de ventiladores montados como extractor es mejor introducir primero la parte inferior donde está el borne de conexión.

3. Asegurarse que las pestañas laterales queden bien insertadas. En caso de dificultad ayudarse mediante un destornillador.


4. Para el mantenimiento y cambio de la esterilla filtrante abrir el filtro con los dedos.

5.- Una vez abierto el filtro acceder a la esterilla para reemplazarla.


Conexión eléctrica de los ventiladores

La tensión de voltaje y frecuencia debe de ajustarse a los valores indicados en la etiqueta de características del ventilador.


La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con las normes locales vigentes referente a la Seguridad y el uso de material eléctrico.
La conexión eléctrica y las reparaciones deben realizarse solo por personal cualificado.

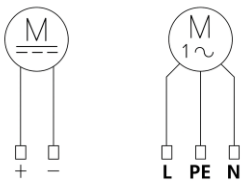


KAV122 Escotaduras

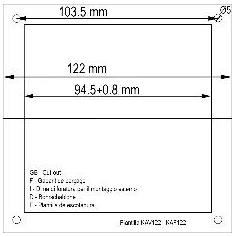


KAV149 Escotaduras

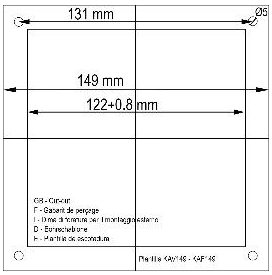


KAV204 Escotaduras

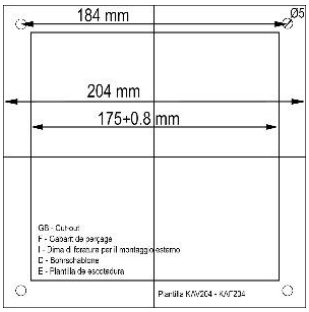


KAV255 Escotaduras

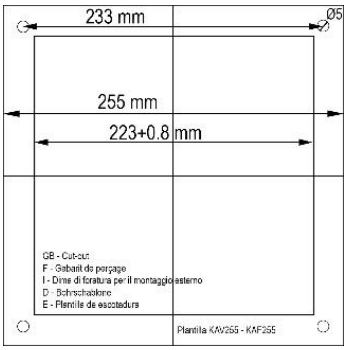

KAV320 Escotaduras

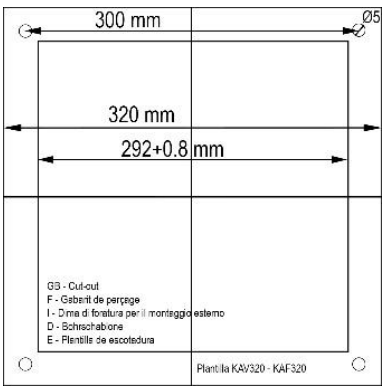


1

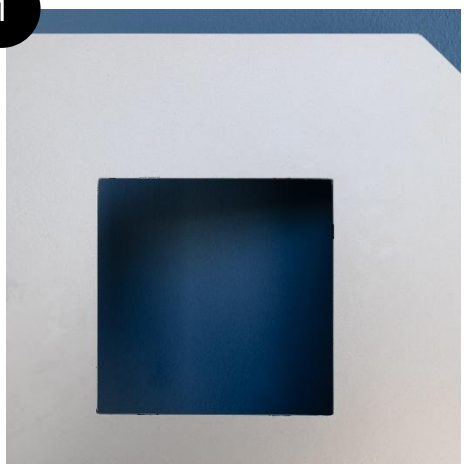

2



3

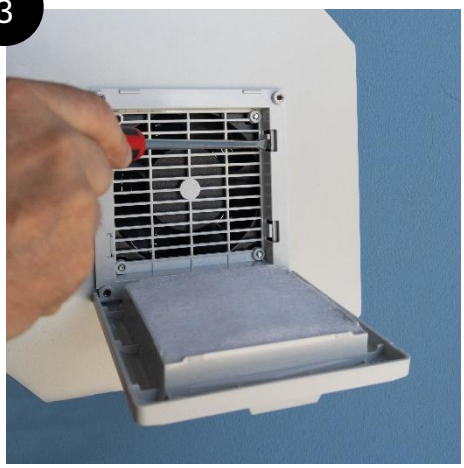

4



5

